

Benachrichtigung Aktivieren HIK-Connect / HiLook

Allgemeines:

Wenn Sie bei einer erkannten Bewegung eine Benachrichtigung von der Kamera auf Ihr Smartphone erhalten wollen, dann beachten Sie folgende Schritte.

Meistens passiert es, dass der Endverbraucher ausversehentlich in den Einstellungen die Benachrichtigung der Überwachungskamera deaktiviert. Für diese Fälle beschreibt diese Anleitung alle Schritte für das Aktivieren und Deaktivieren der Benachrichtigung.


Aktivieren der Benachrichtigung

Die folgenden Schritte werden nur bei der ausgewählten Kamera übernommen. Sofern die Benachrichtigung an allen Geräten aktiviert werden soll, müssen die folgenden Schritte an allen Kameras vorgenommen werden.


1. Öffnen Sie die Hik-Connect App (iOS) bzw. die HiLook App (Android).




2. Am Hauptbildschirm mit allen Kameras, wählen Sie bei der gewünschten Kamera das Einstellungssymbol (Zahnradoptik), um in die Einstellungen der Kamera zu gelangen.

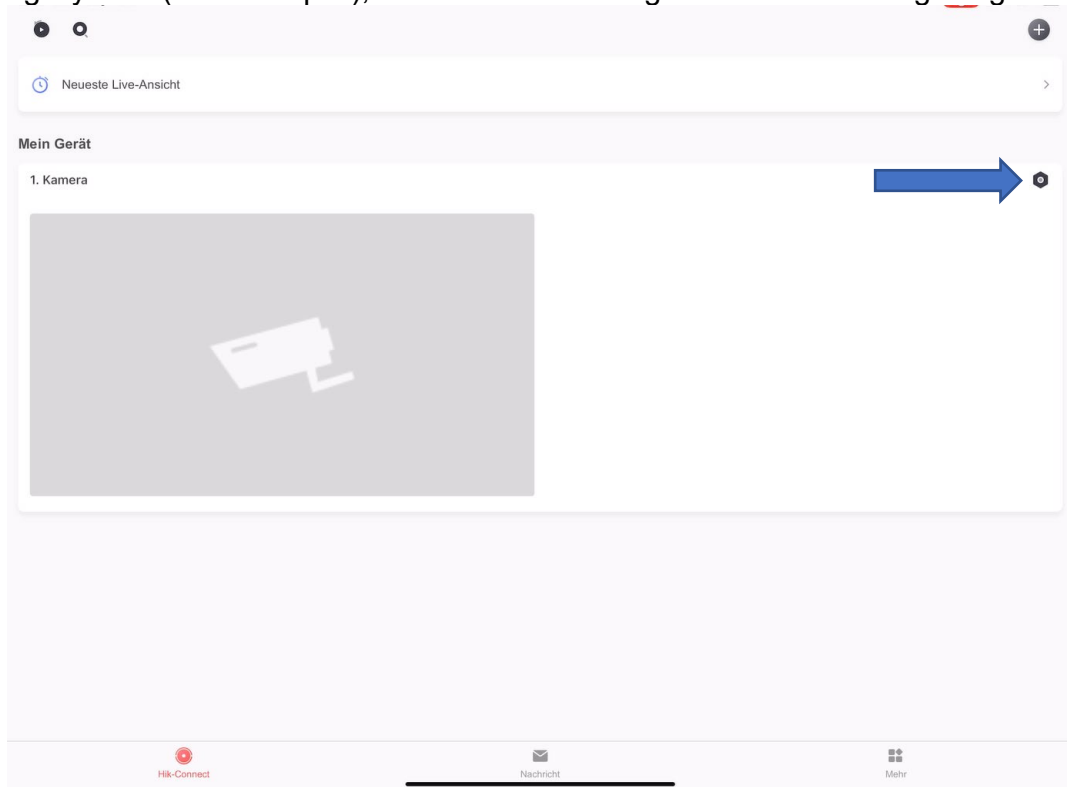

3. Klicken Sie dann auf den Reiter „Benachrichtigung“

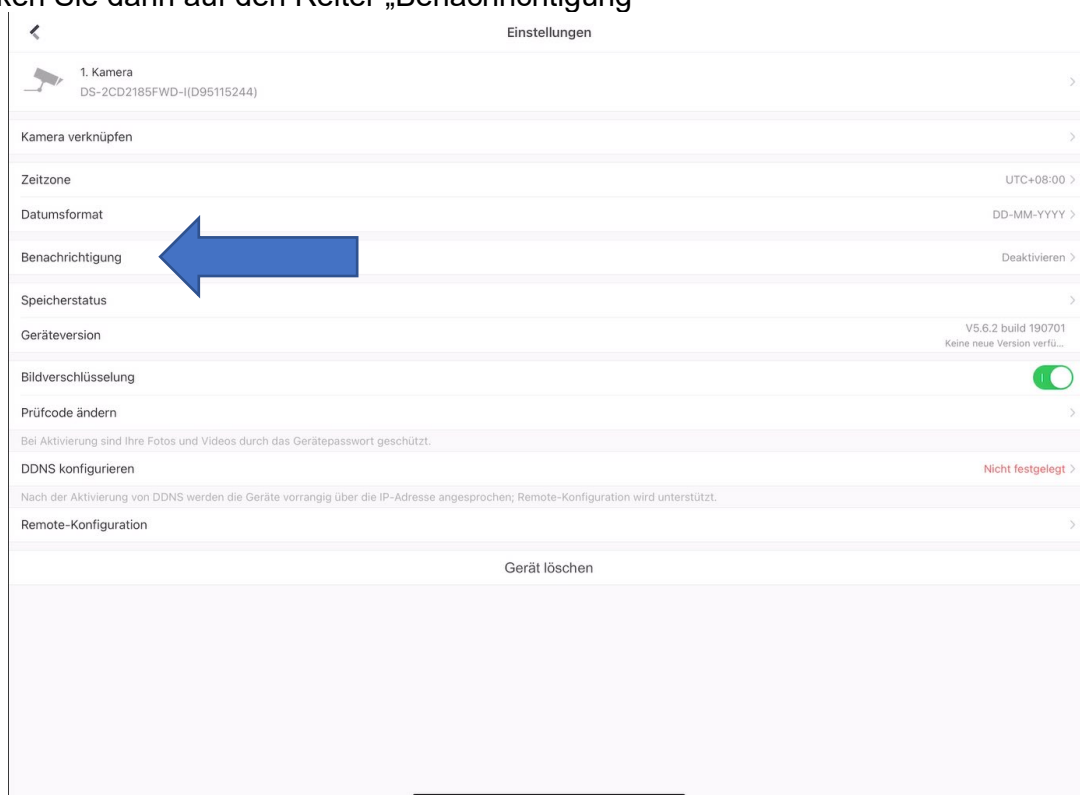

4. Hier können Sie nun die Benachrichtigungsfunktion aktivieren bzw. deaktivieren. Sofern die Benachrichtigungsfunktion deaktiviert ist, aktivieren Sie diese hier.

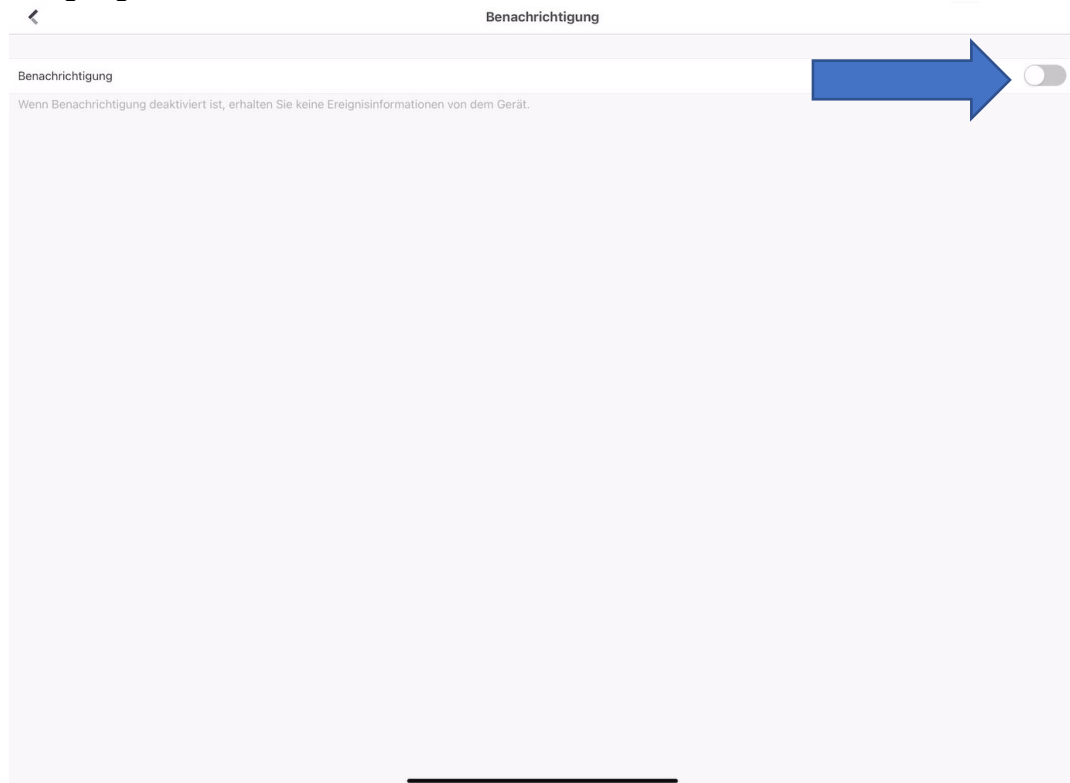

5. Optional können Sie noch einen Benachrichtigungszeitplan aktivieren, sodass Sie nur zu einer bestimmten Tageszeit die Benachrichtigung bekommen (zB. nur Nachts von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr)

